




KATALOG CZĘŚCI

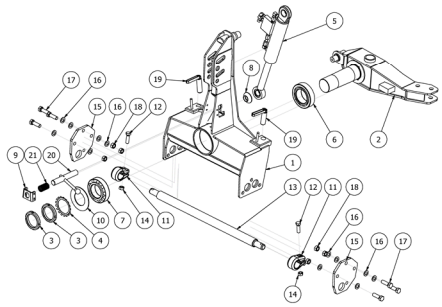

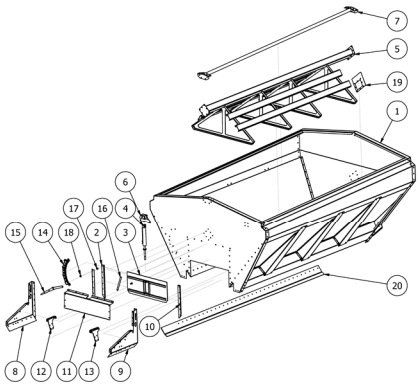

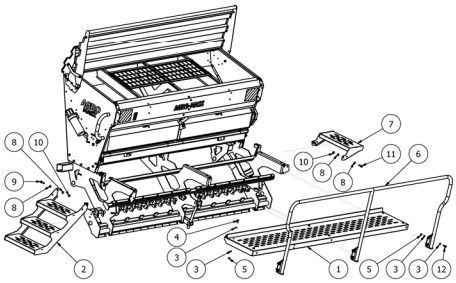

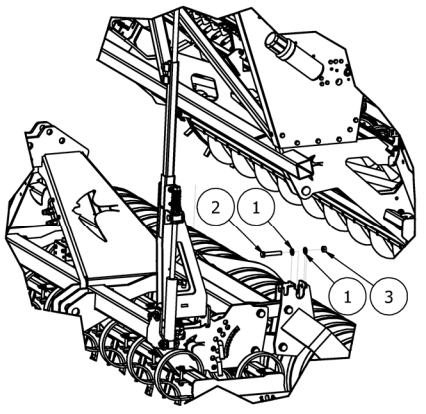

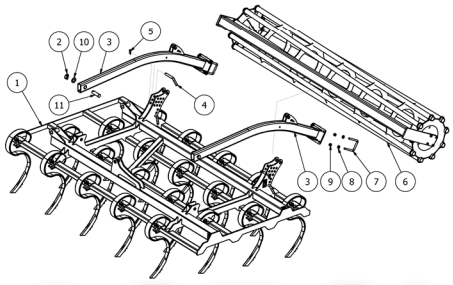


POL

www.agro-masz.eu


AGRO® MASZ
Modern Farming

Rysunek R1	PLM0014 Pług POL 3+1, koło zwykłe

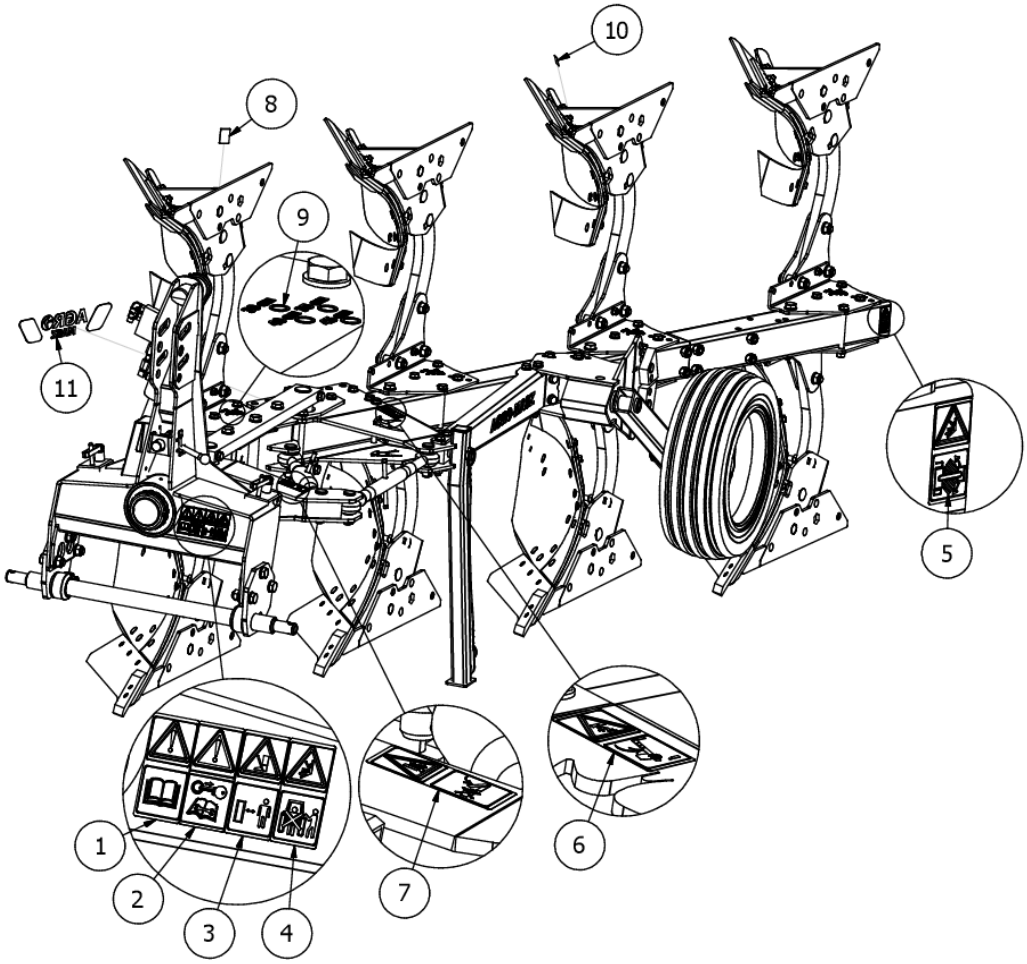

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00060	Piktogram ostrzegawczy - Przeczytaj instrukcję
2	1	EW00061	Piktogram ostrzegawczy - Wyłącz silnik przed czynnościami obsługowymi
3	1	EW00259	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia stopy przez elementy ruchome maszyny. Zachowaj bezpieczną odległość.
4	1	EW00068	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną zaczepianą
5	1	EW00067	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania w bliskim otoczeniu maszyny zaczepianej
6	1	EW00260	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia ciała przez elementy konstrukcji. Zamontuj podporę.
7	1	EW00062	Piktogram ostrzegawczy - Nie sięgać w obszar zgniatania
8	2	EW00066	Piktogram informacyjny - Punkt mocowania zawiesi pasowych
9	4	EW00257	Naklejka 30 35 40 45
10	8	PL01262	Naklejka STAL BOROWA 98,5x25
11	1	EW00256	Naklejka AGRO-MASZ dwie linie 80 x 390


Rysunek R2	PLM0014 Pług POL 3+1, koło zwykłe

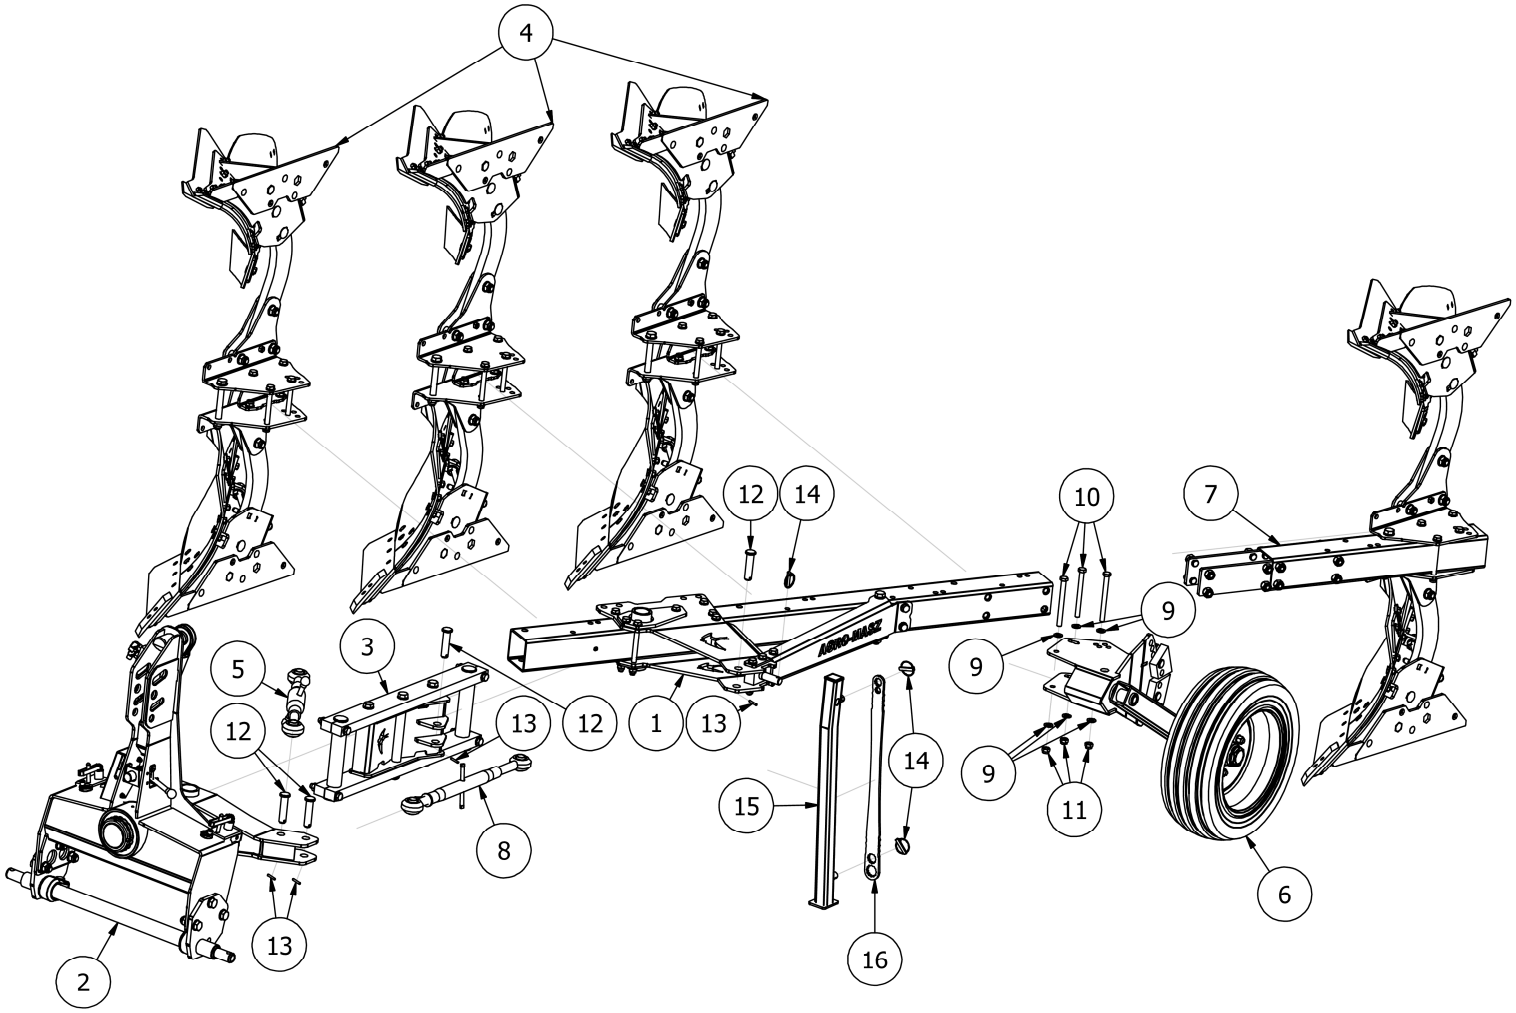

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00644-02	Ramka PO 3+ kompletna
2	1	PL00686	Zaczep POL kompletny
3	1	PL00687	Zawias główny PO
4	3	PL00825	Kieszeń POL z kopytami
5	1	PL00789	Cięgło 470 mm pług obrotowy
6	1	PL01092	Mechanizm koła
7	1	PL01107	Korpus pługa obracalnego lekkiego z zabezpieczeniem śrubowym
8	1	PL01249	Śruba rzymska - liniowanie POL
9	6	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
10	3	DIN 961 - M16 x 170	Śruba z łbem sześciokątnym
11	3	NS16x1,5/O	Nakrętka samokontrująca M16x1,5 ocynk
12	4	ISO 2341 - B - 24 x 100	Sworzeń Fi24xL100
13	4	EL00026	Sprężyna ze sworzniem ISO 8752 - 6 x 40
14	3	EW00004	Zawleczka z zapinką Fi10
15	1	PL01544	Stopka
16	1	PL01450	Klucz

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R3	PL00686 Zaczep POL kompletny

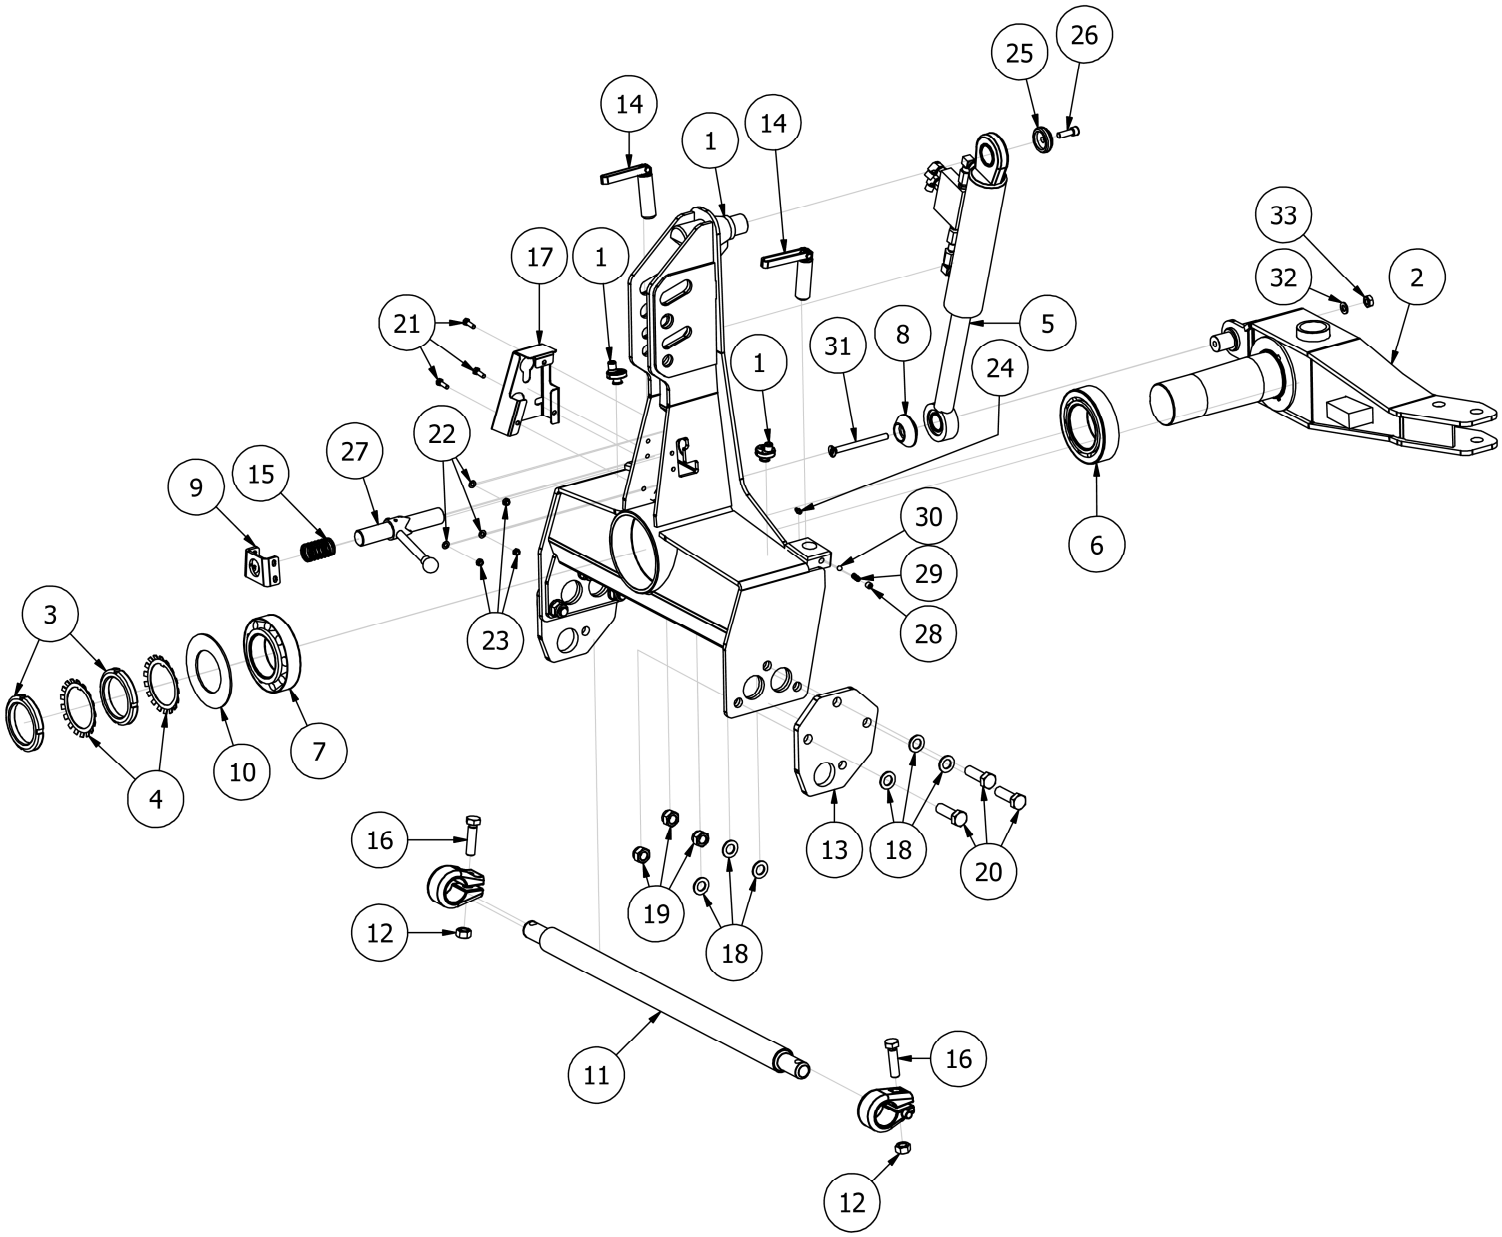

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00673	Zaczep POL
2	1	PL00667	Obrotnica POL 105
3	2	EL00039	Nakrętka łożyskowa KM18
4	2	EL00040	Podkładka łożyskowa MB18
5	1	PL00749	Siłownik PO 70x40x240, do obrotu pługa POL
6	1	EL00041	Łożysko stożkowe 33119
7	1	EL00042	Łożysko stożkowe 32218
8	1	PL00839	Blokada - gniazdo fi35
9	1	PL00845	Baza docisku blokady
10	1	PL00919	Zaślepka obrotnicy POL
11	1	PL00702	Wrzeciono 52 fi36 do PO(100)
12	2	NS18/O	Nakrętka samokontrująca M18 ocynk
13	2	PL00077	Zaczep adapter
14	2	PO.EM.00009	Regulacja obrotu PO
15	1	PL00076	Sprężyna naciskowa
16	2	S18x70/8.8/O	Śruba ocynk M18x70 klasa 8.8
17	1	PL01263	Mocowanie szybkozłączy 2 sztuki
18	12	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
19	6	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
20	6	S20x1,5x60/10.9/O	Śruba ocynk M20x1,5x60 10.9
21	3	DIN 933 - M8 x 25	Śruba z łbem sześciokątnym
22	3	PO8/O	Podkładka płaska M08 ocynk
23	3	NS8/O	Nakrętka samokontrująca M8 ocynk
24	2	EL00020	Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka
25	1	PL00226	Zabezpieczenie siłownika góra
26	1	SI12x35/8.8/O	Śruba imbusowa M12x35 8.8 ocynk
27	1	PL00049	Blokada
28	2	PL01273	Wkręt dociskowy M12x10-blokada odboju kąta
29	2	PL01274	Sprężyna ściskowa (blokada odboju kąta) fi 1x9x18
30	2	PL01272	Kulka M10 blokady odboju kąta
31	1	SW12x140/10.9/O	Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
32	1	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
33	1	N12/8,8/C	Nakrętka płaska M12 8,8 czarna

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R4	PL00644-02 Ramka PO 3+ kompletna

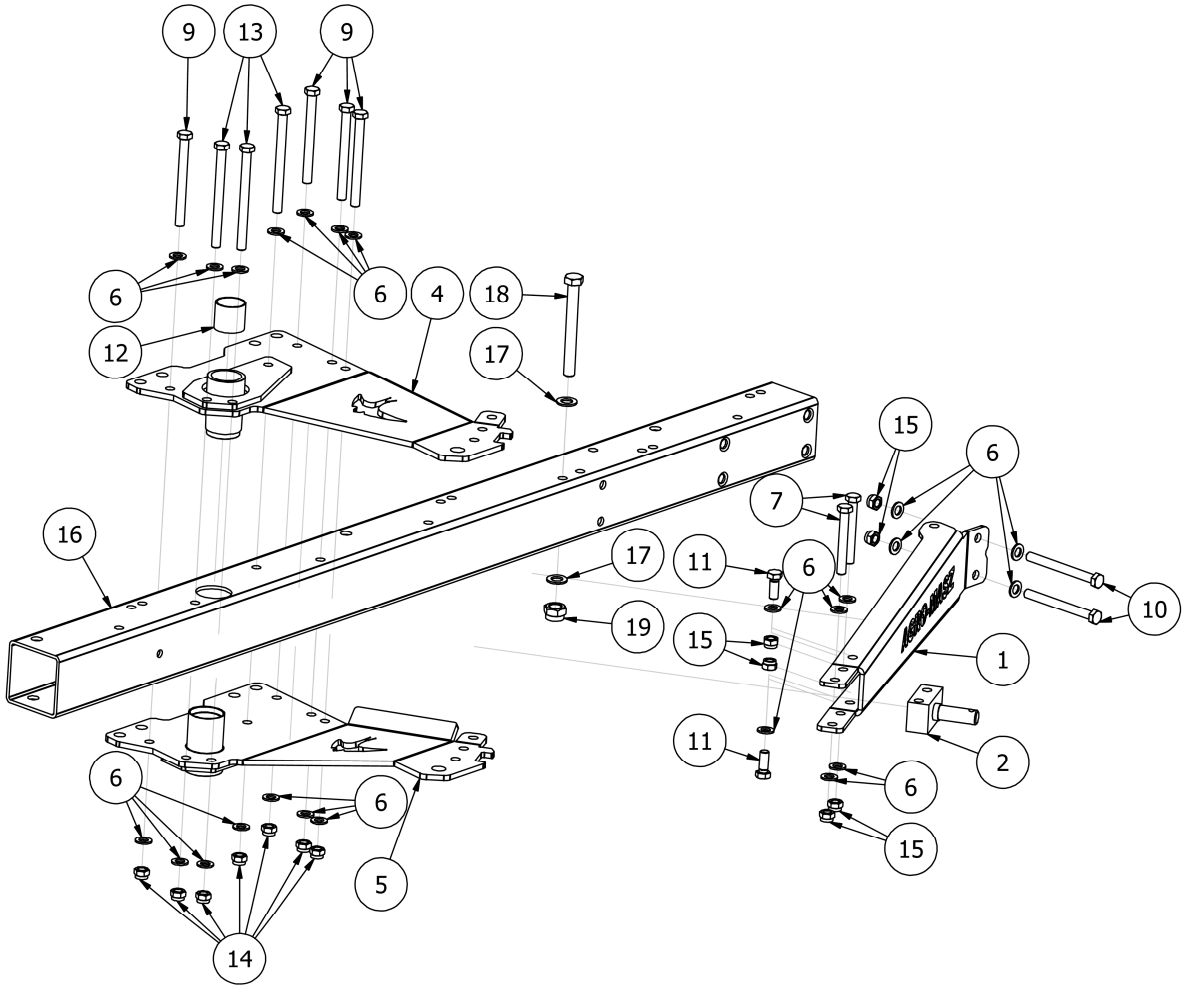

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00652	Odciąg boczny ramy
2	1	PL00040	Uchwyt stopki
3	1	PL00643-03	Rama POL iPart
4	1	PL01068	Uchwyt główny ramy góra POL 2015
5	1	PL01074	Uchwyt główny ramy dół POL 2015
6	26	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
7	2	S16x120/10.9/O	Śruba ocynk M16x120 10.9
8	1	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
9	4	S16x170/8.8/O	Śruba M16X170 8.8 ocynk
10	2	S16x160/8,8/O	Śruba ocynk M16x160 8.8
11	3	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8
12	1	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x50
13	3	DIN 961 - M16 x 190	Śruba z łbem sześciokątnym
14	7	NS16x1,5/O	Nakrętka samokontrująca M16x1,5 ocynk
15	6	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
16	1	PL00643-04	Ramy 120x120 POL 3+
17	2	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
18	1	S20x180/8,8/O	Śruba ocynk M20x180 8,8
19	1	NS24/O	Nakrętka samokontrująca M24 ocynk

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R5	PL00687 Zawias główny PO

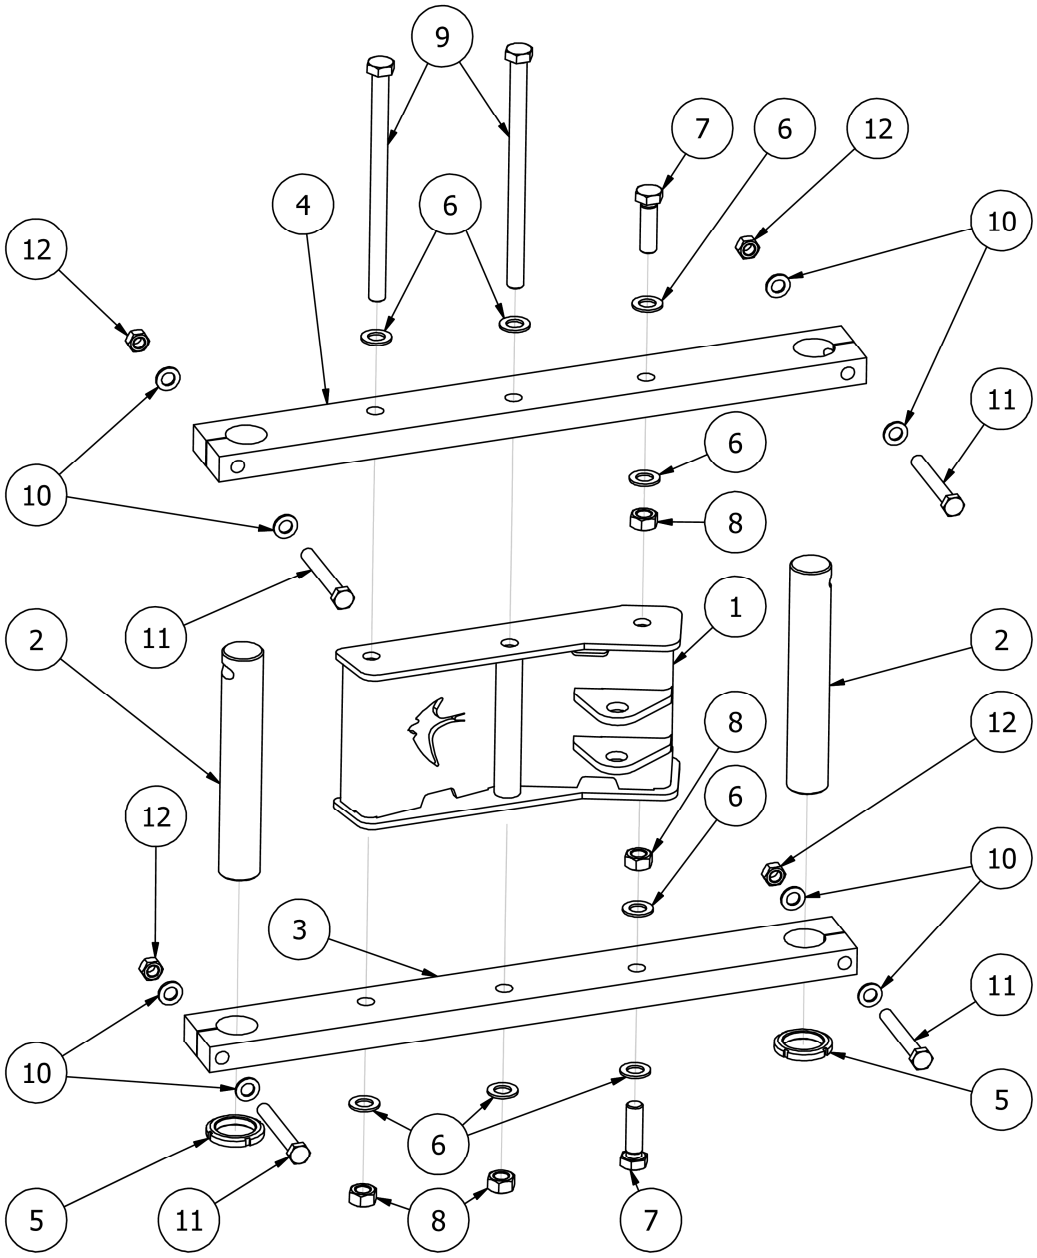

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00688	Wzmocnienie zawiasu POL
2	2	PL00693	Sworzeń fi55
3	1	PL00692-01	Płaskownik 100x40 zawias
4	1	PL00692-02	Płaskownik 90x35 zawias
5	2	DIN 981 - KM 10	Nakrętka okrągła
6	8	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
7	2	DIN 933 - M20 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
8	4	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
9	2	DIN 931-1 - M20 x 310	Śruba z łbem sześciokątnym
10	8	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
11	4	S16x120/10.9/O	Śruba ocynk M16x120 10.9
12	4	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R6	PL01107 Korpus pługa obracalnego lekkiego z zabezpieczeniem śrubowym

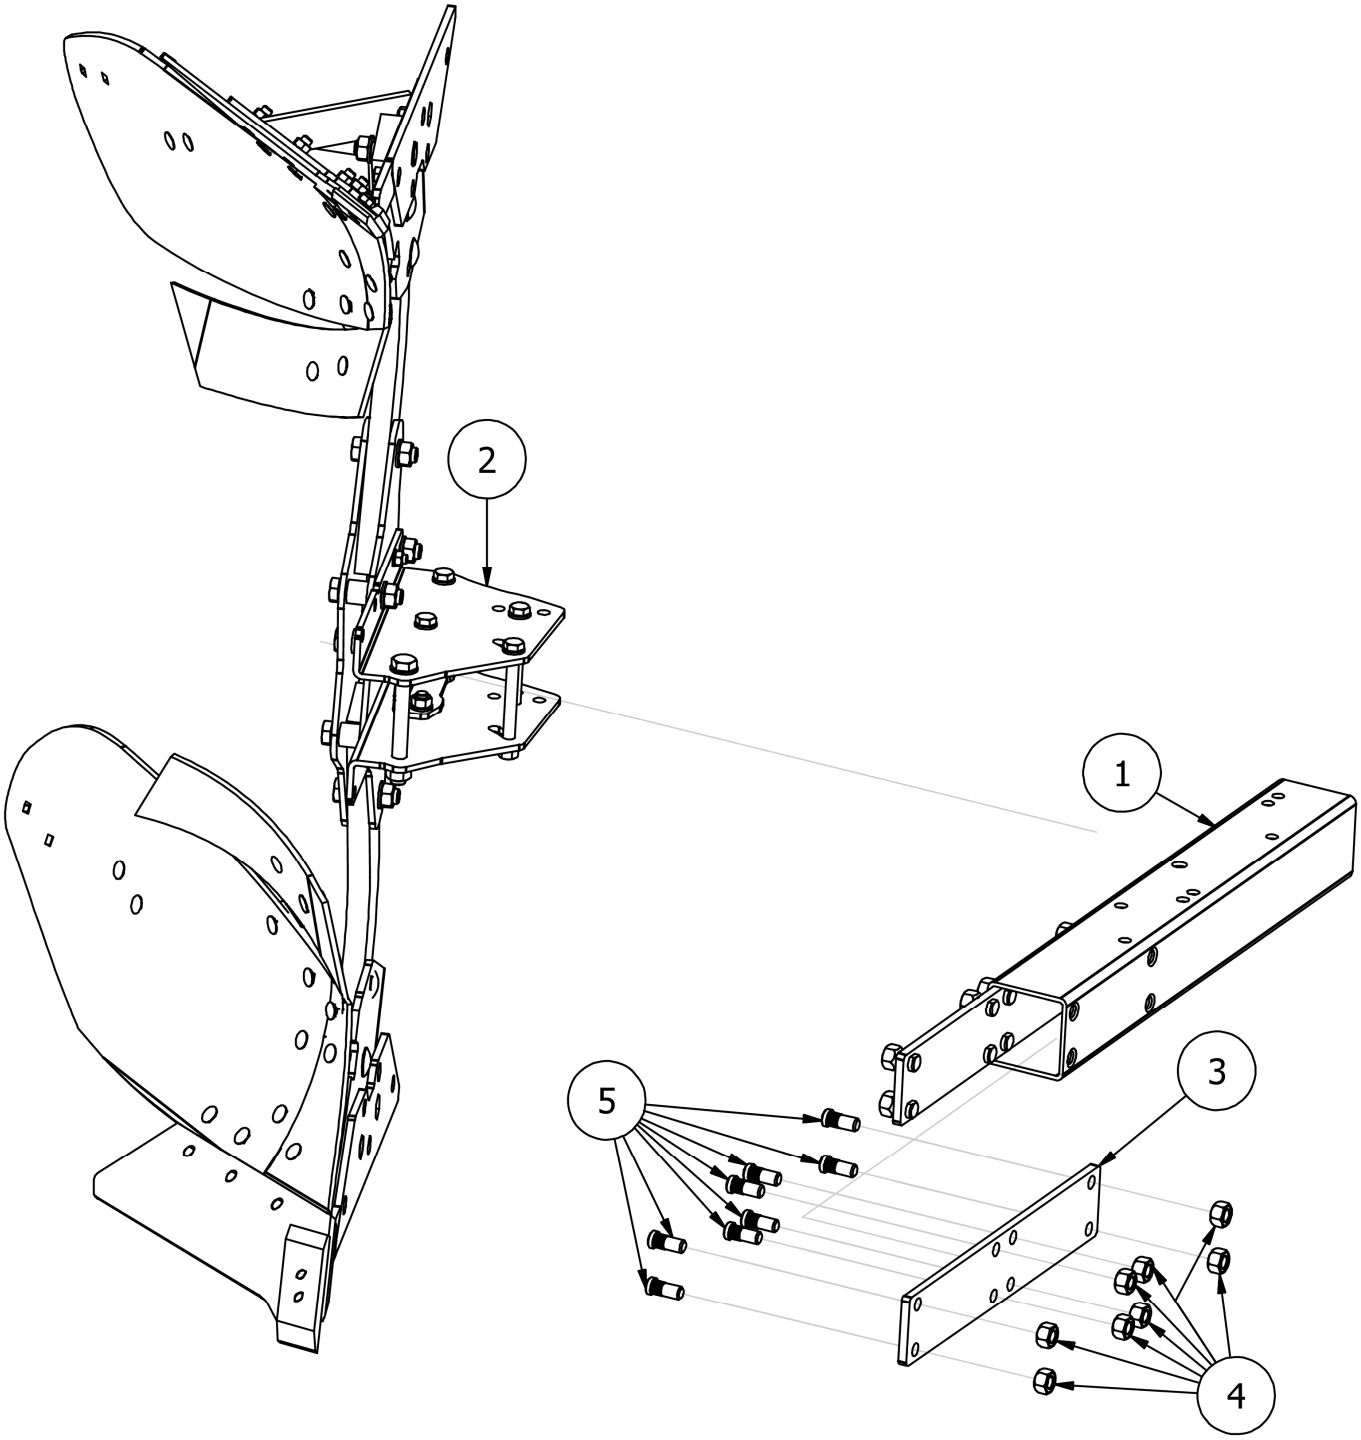

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL01106	Rama +1 POL
2	1	PL00825	Kieszeń POL z kopytami
3	2	PL01105	Łącznik +1
4	16	PL00795	Nakrętka koła M18x1,5
5	16	PL00797	Szpilka koła M18x1,5

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R7	PL00825 Kieszeń POL z kopytami

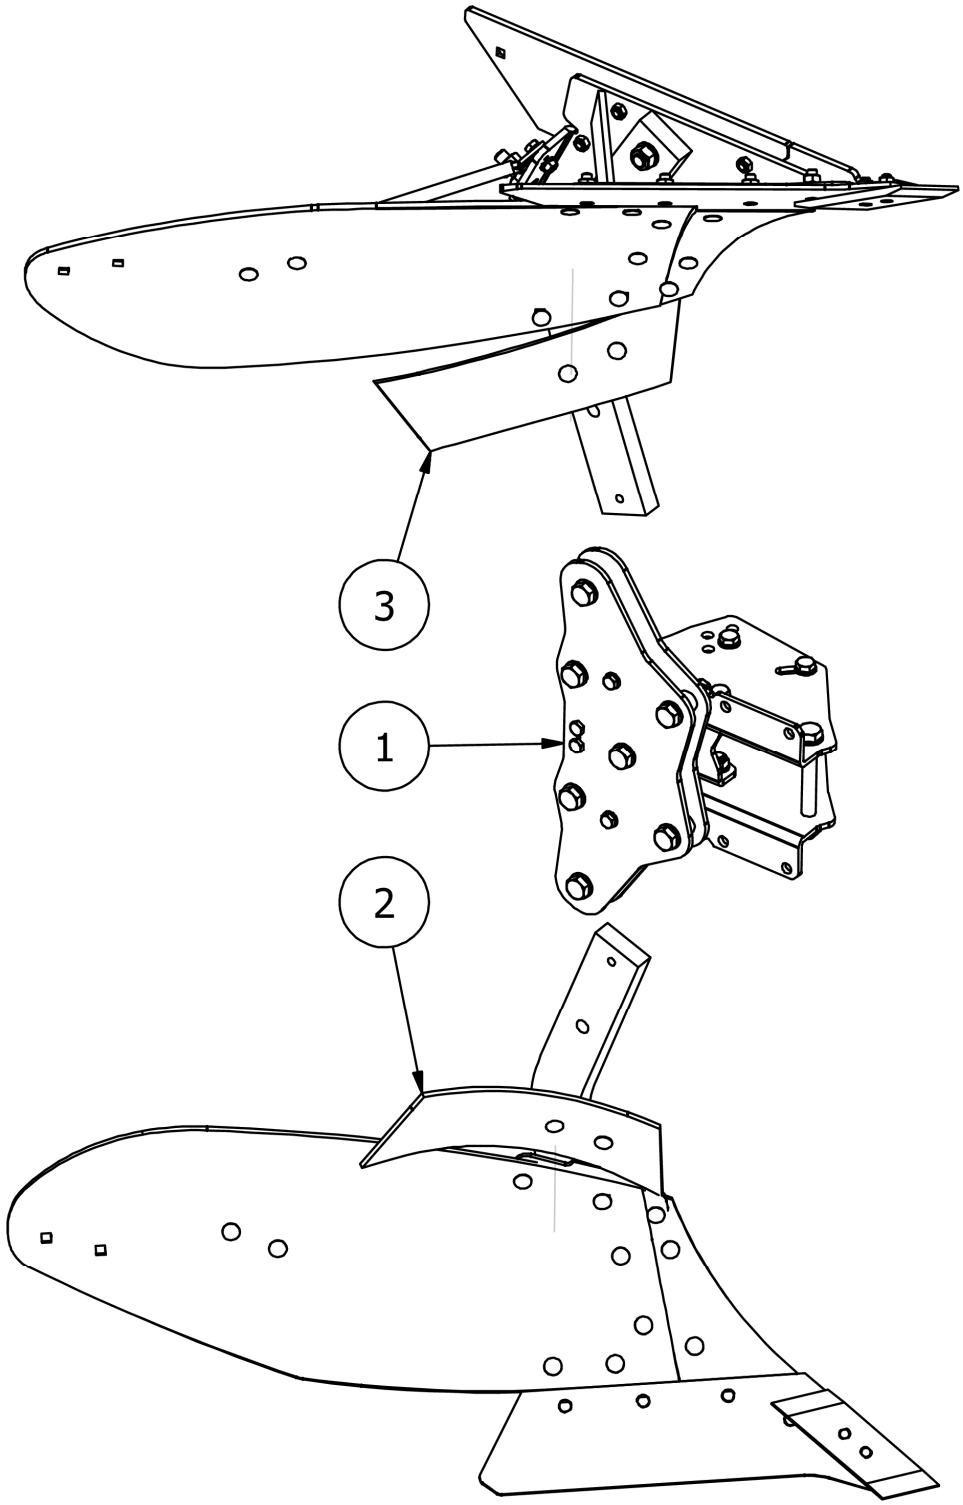

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00653	Kieszeń 2014
2	1	PL00822	Korpus POL kompletny z grządzielą prawy
3	1	PL00873	Korpus POL kompletny z grządzielą lewy

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R8	PL00653 Kieszeń 2014

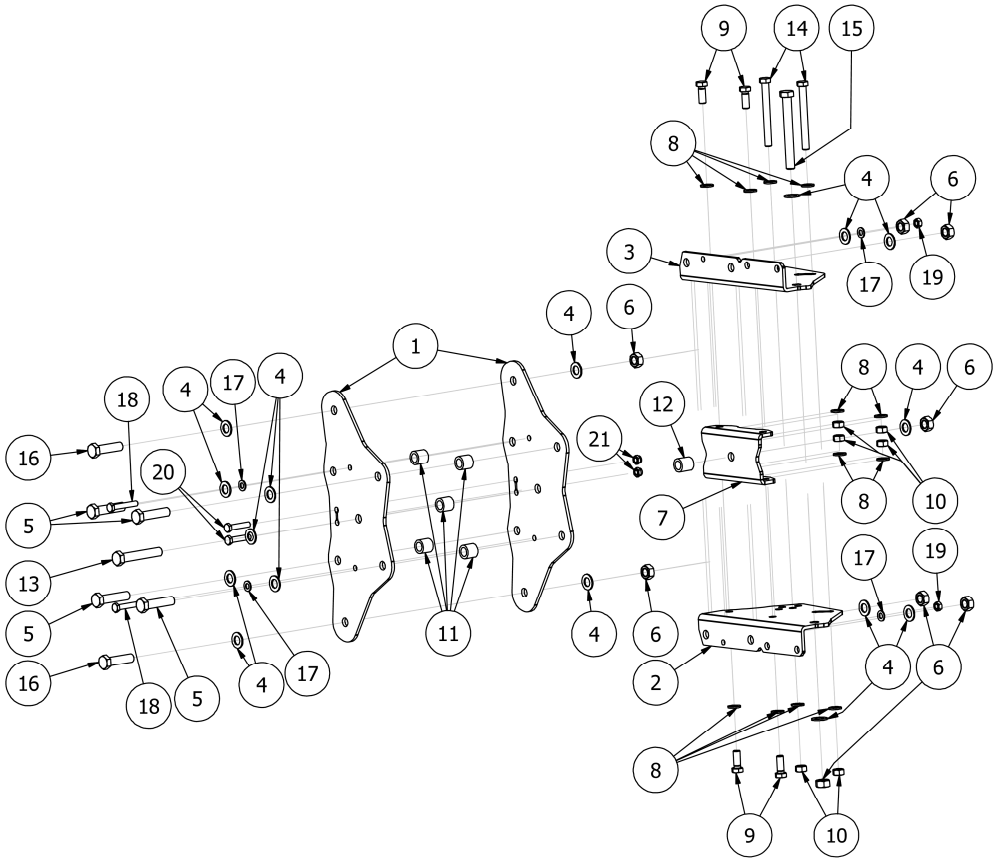

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	PL00654	Kieszeń blacha pionowa
2	1	PL00656-05	Uchwyt kieszeni do ramy
3	1	PL00656-06	Uchwyt kieszeni do ramy
4	16	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
5	4	DIN 931-1 - M20 x 85	Śruba z łbem sześciokątnym
6	8	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
7	1	PL00655-01	Kieszeń 2014 - Wzmocnienie
8	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
9	4	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8
10	6	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
11	5	PL00660-01	dystans 32x56
12	1	PL00660-02	dystans 32x56
13	1	DIN 931-1 - M20 x 120	Śruba z łbem sześciokątnym
14	2	S16x150/8.8/O	Śruba ocynk M16x150 8.8
15	1	S20x1.5x170/10.9/O	Śruba ocynk M20x1.5x170 10.9
16	2	DIN 931-1 - M20 x 75	Śruba z łbem sześciokątnym
17	4	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
18	2	DIN 931-1 - M12 x 75	Śruba z łbem sześciokątnym
19	2	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
20	2	S12x60/8.8/O	Śruba ocynk M12x60 8.8
21	2	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R9	PL00822 Korpus POL kompletny z grządzielą prawy

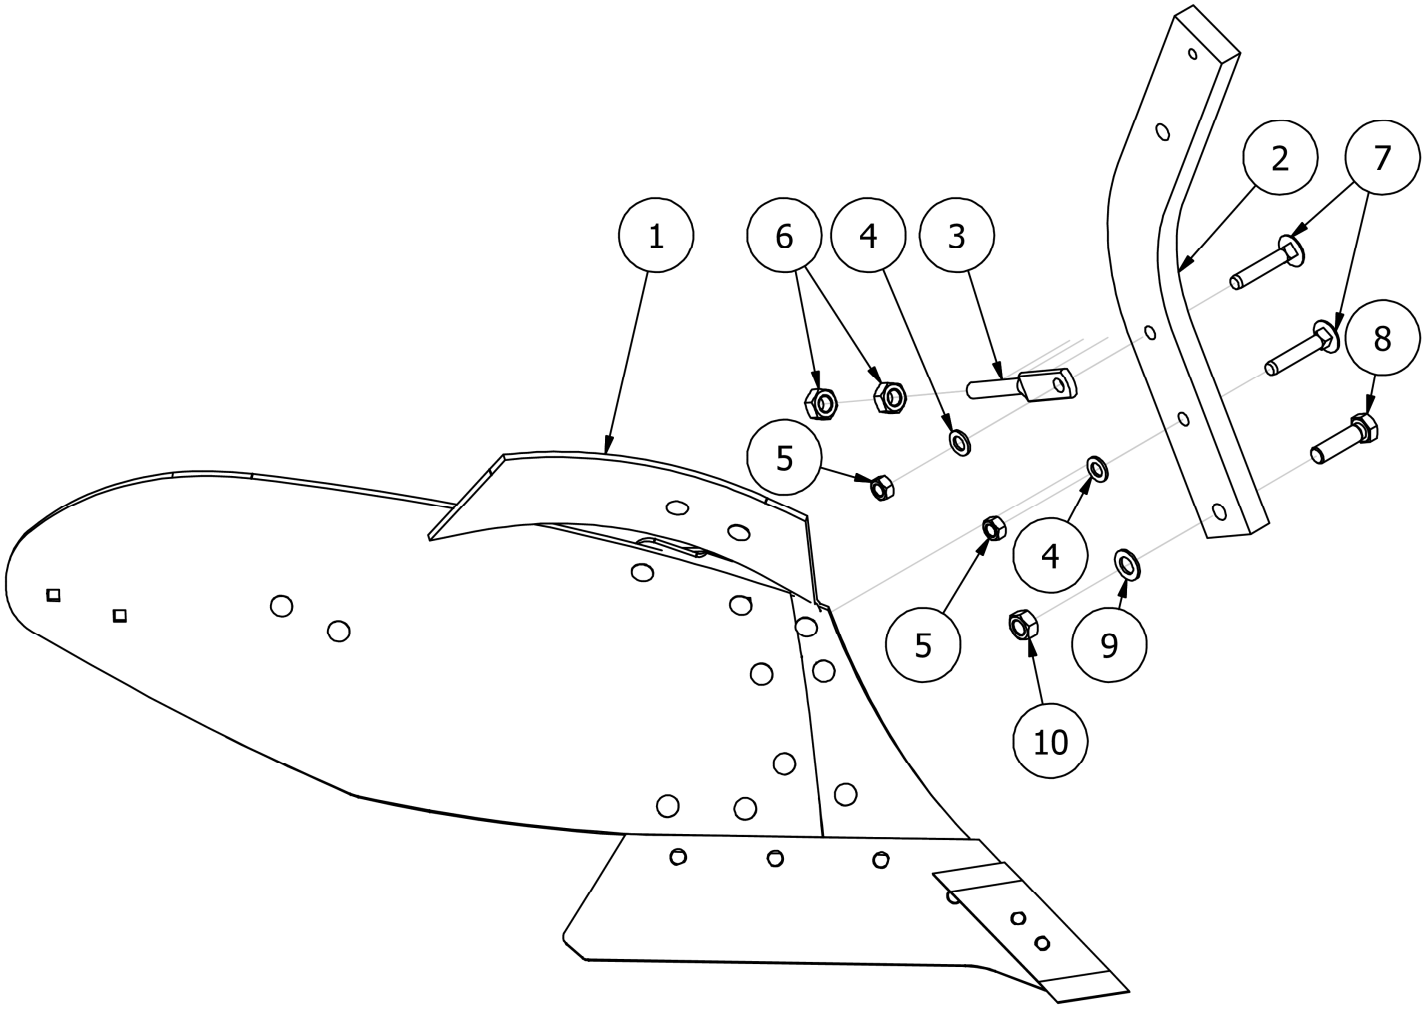

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00820	Kopyto POL kompletne
2	1	PL00821	Grządziel POL
3	1	PO.ET.00021	Śruba regulacji kąta
4	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
5	2	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
6	2	N20/8,0/C	Nakrętka płaska M20 8,0 czarna
7	2	SZ16x90/8.8/O	Śruba zamkowa M16x90 8.8 ocynk
8	1	DIN 933 - M20 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
9	1	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
10	1	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R10	PL00820 Kopyto POL kompletne

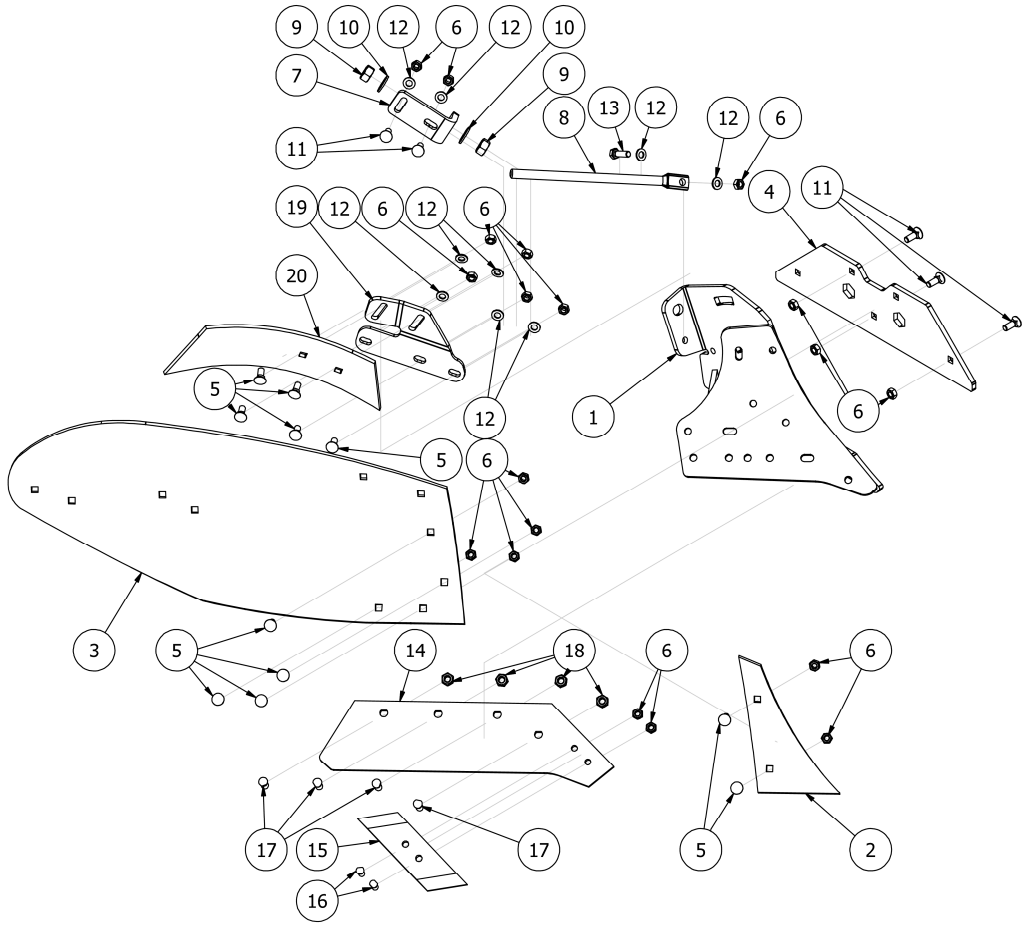

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00807	Kopyto PO prawe
2	1	PL00829	Pierś 16 cali
3	1	PL00858	Odkładnia prawa 16"
4	1	PL00871	Płoza POL 2015
5	11	SP12x35/8,8/C	Śruba płużna M12x35 8,8 czarna
6	19	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
7	1	PO.WG.00029	Mocowanie podpory
8	1	PO.WG.00030	Podpora deski
9	2	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
10	2	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
11	5	SP12x35/8.8/O	Śruba płużna M12x35 8.8 ocynk
12	9	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
13	1	S12x40/8.8/O	Śruba ocynk M12x40 8.8
14	1	PL00830	Lemiesz 16 prawy
15	1	PL00342	Dłuto prawe
16	2	PL00785	Śruba do dłuta M12x40
17	4	PL00784	Śruba do lemiesza M14x34
18	4	DIN 934 - M14	Nakrętka
19	1	PO.WG.00028	Uchwyt ścinacza prawy PO
20	1	PO.EK.00014	Ścinacz prawy PO

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R11	PL00873 Korpus POL kompletny z grządzielą lewy

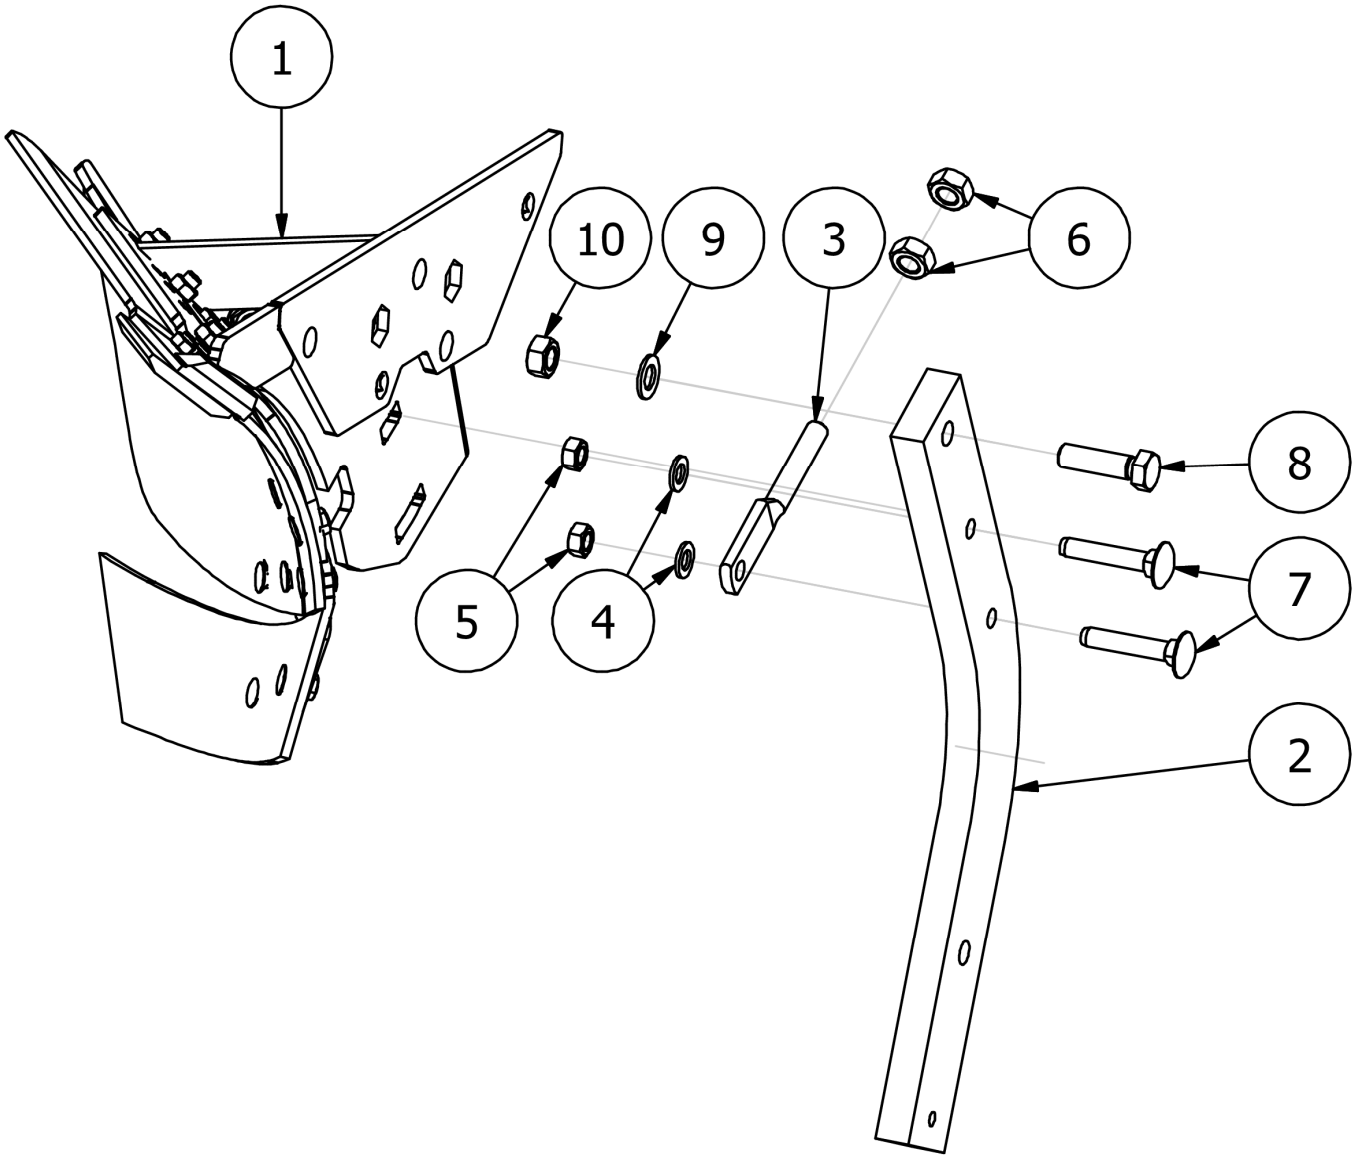

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00874	Kopyto POL kompletne
2	1	PL00821	Grządziel POL
3	1	PO.ET.00021	Śruba regulacji kąta
4	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
5	2	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
6	2	N20/8,0/C	Nakrętka płaska M20 8,0 czarna
7	2	SZ16x90/8.8/O	Śruba zamkowa M16x90 8.8 ocynk
8	1	DIN 933 - M20 x 70	Śruba z łbem sześciokątnym
9	1	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
10	1	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R12	PL00874 Kopyto POL kompletne

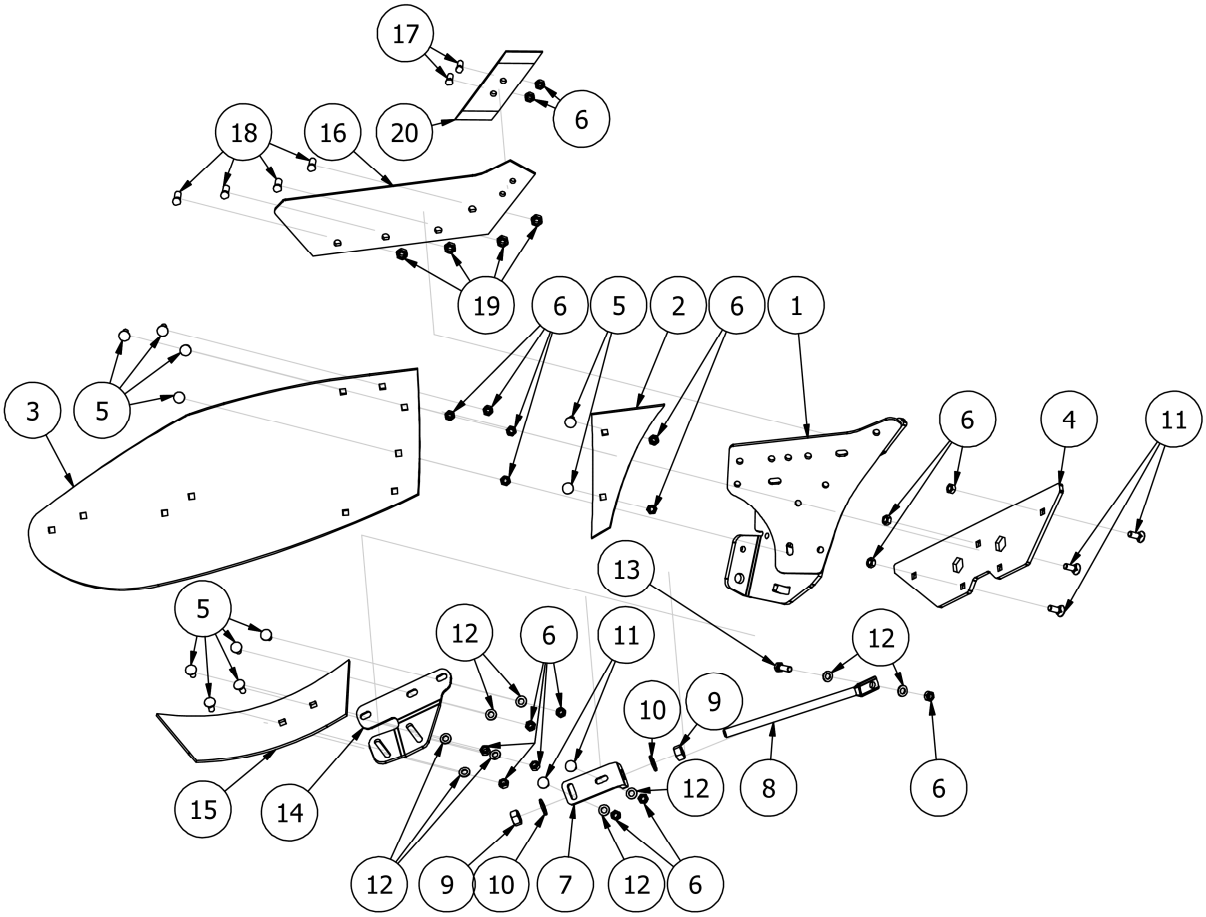

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00878	Kopyto PO prawe
2	1	PL00881	Pierś 16 cali
3	1	PL00875	Odkładnia prawa 16"
4	1	PL00871	Płoza POL 2015
5	11	SP12x35/8,8/C	Śruba płużna M12x35 8,8 czarna
6	19	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
7	1	PO.WG.00029	Mocowanie podpory
8	1	PO.WG.00030	Podpora deski
9	2	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
10	2	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
11	5	SP12x35/8.8/O	Śruba płużna M12x35 8.8 ocynk
12	9	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
13	1	S12x40/8.8/O	Śruba ocynk M12x40 8.8
14	1	PO.WG.00033	Uchwyt ścinacza lewy PO
15	1	PO.EK.00021	Ścinacz lewy PO
16	1	PL00831	Lemiesz 16 lewy
17	2	PL00785	Śruba do dłuta M12x40
18	4	PL00784	Śruba do lemiesza M14x34
19	4	DIN 934 - M14	Nakrętka
20	1	PL00343	Dłuto lewe

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R13	PL01092 Mechanizm koła

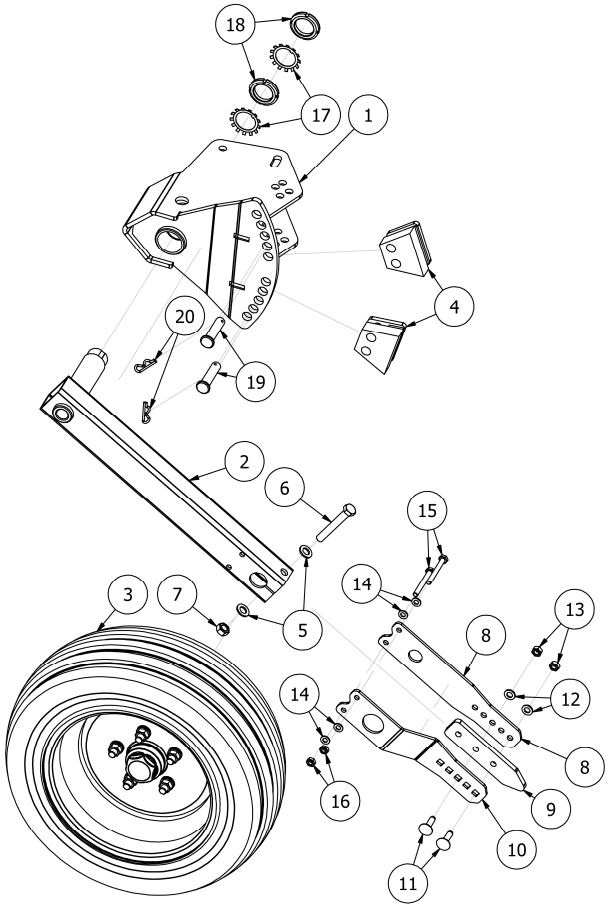

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL01089	Uchwyt ramienia koła POL
2	1	PL01088	Ramię koła kopiującego
3	1	PL01078	Koło kompletne 200/60-14,5
4	2	PL01096	Zderzak regulacji
5	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
6	1	DIN 931-1 - M16 x 110	Śruba z łbem sześciokątnym
7	1	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
8	1	PL01110	Uchwyt płozy koła kopiującego
9	1	PL00286	Płoza koła kopiującego
10	1	PL01102	Uchwyt płozy gięty
11	2	DIN 603 - M12 x 45	Śruba z podsadzeniem kwadratowym z łbem półkulistym
12	2	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
13	2	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
14	4	P10/O	Podkładka płaska M10 ocynk
15	2	DIN 931-1 - M10 x 90	Śruba z łbem sześciokątnym
16	2	N10/10/O	Nakrętka płaska M10 10 ocynk
17	2	PL01243	Podkładka łożyskowa MB09
18	2	EL00043	Nakrętka łożyskowa KM09
19	2	PL00470	Sworzeń regulacja głębokości PO
20	2	AP00032	Zawleczka rozginana

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62


Rysunek R14	PL01078 Koło kompletne 200/60-14,5

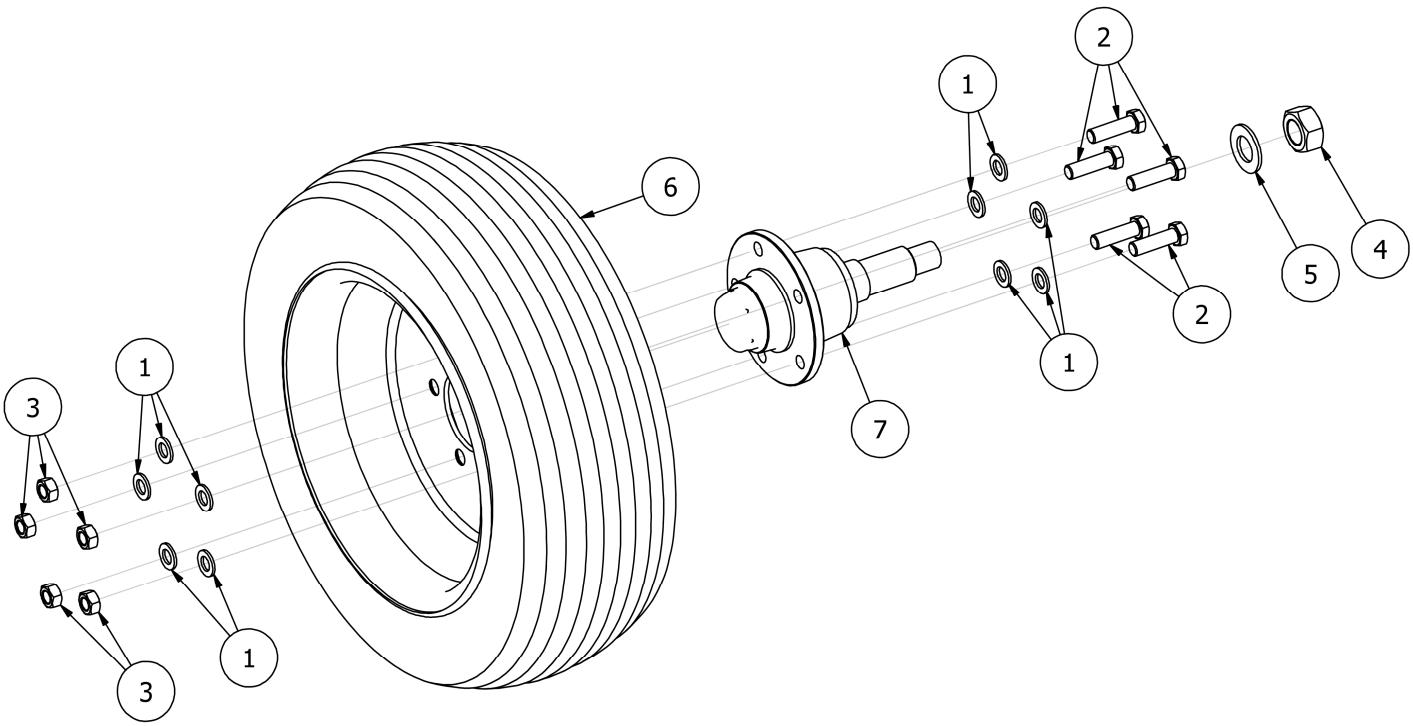

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	10	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
2	5	DIN 931-1 - M16 x 55	Śruba z łbem sześciokątnym
3	5	N16/10/0	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
4	1	DIN 934 - M30 x 2	Nakrętka
5	1	P30/O	Podkładka płaska M30 ocynk
6	1	PL01073	Koło kpl 200/60-14,5 POL
7	1	PL01100	Piasta kompletna POL

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62

Rysunek R15	PL01100 Piasta kompletna POL

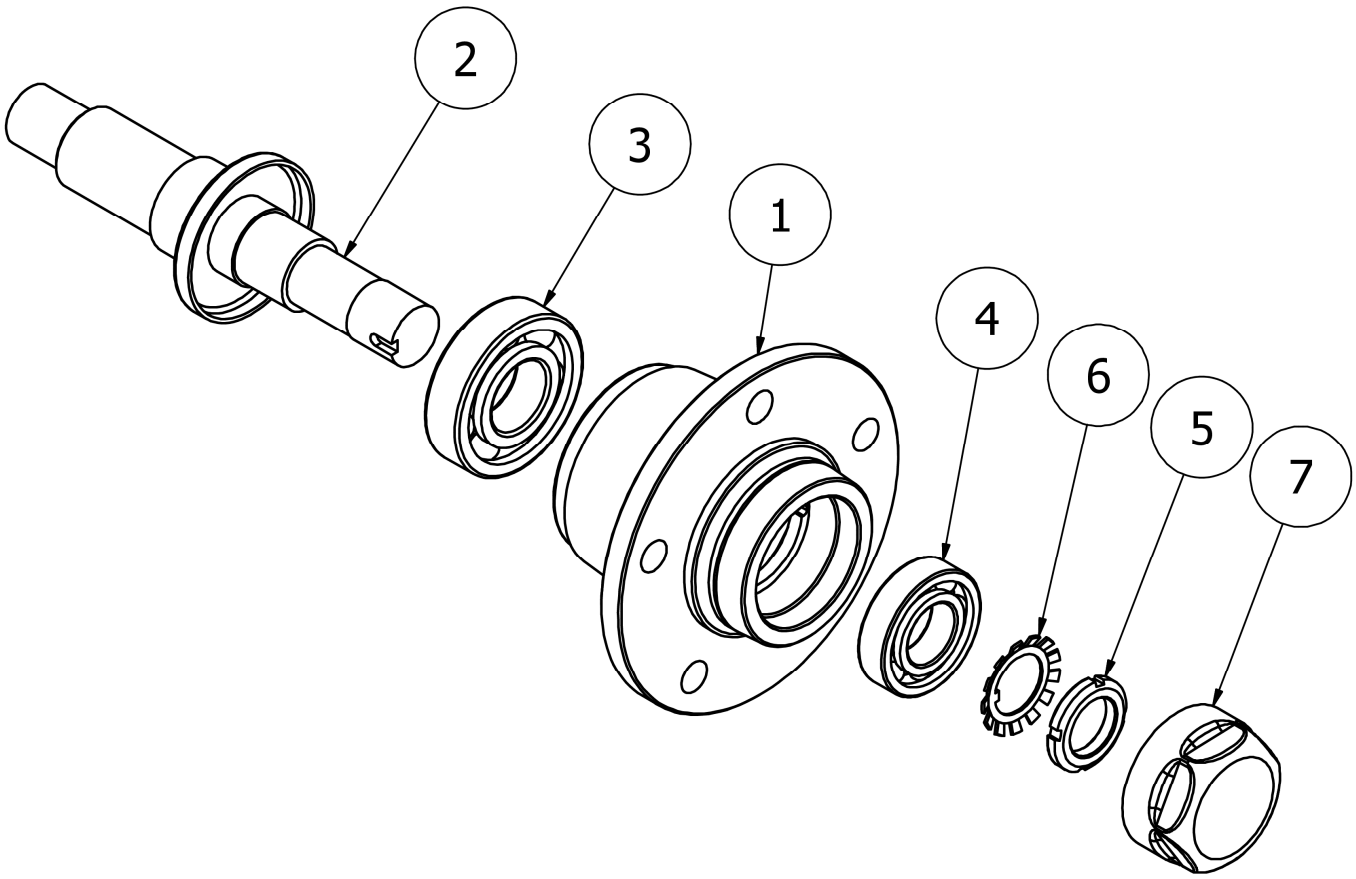

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00453	Obudowa piasty PO
2	1	PO.ES.00006	Oś piasty koła PO
3	1	EL00023	Łożysko kulkowe 6307-2RS (PO)
4	1	EL00024	Łożyska kulkowe 6206-2RS (SR i AP)
5	1	EL00019	Nakrętka łożyskowa KM6
6	1	EL00018	Podkładka łożyskowa MB6
7	1	PI/KURZ/N	Nakrętka kurzu piasty

центр сельхозтехники 8(800)250-53-62